

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## LAVADORA LAVAMAX ECO 10kg



LE1001BR  
LE1002BR  
KLE1001BR  
KLE1002BR

LE1001PT  
LE1002PT  
KLE1001PT  
KLE1002PT

### Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

- ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.**
- Crianças ou pessoas que desconhecem as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

### SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO


- CAPACIDADE:** A lavadora Suggar lava até 10kg de roupa seca. Essa capacidade para lavar um maior volume de roupas de uma só vez garante economia de água, energia elétrica e tempo.

- CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** \* **Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água.** A lavadora Suggar possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

- TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.



- BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais água, sem estragar as roupas.

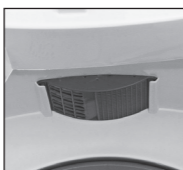

- FILTRO CATA-FIAPOS:** O filtro cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem "bolinhas" nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.

- 3 MOLHOS AUTOMÁTICOS:** O molho automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.


- DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade. O dispenser fica à esquerda, abaixo do painel.



- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar a função desejada e deixar o serviço por conta da lavadora.

- FUNÇÕES DE LAVAGEM:** Todos as funções de lavagem são totalmente automáticas e devem ser selecionadas de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.

\* **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

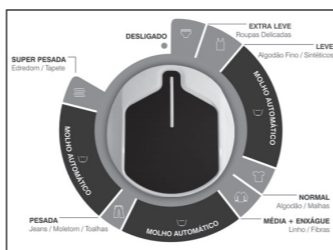

- 3 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, selecione um dos três seguintes níveis de água: Mínimo (40 litros), Médio (60 litros) e Máximo (90 litros). As três opções de nível de água estão marcadas na cuba da lavadora.

- MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

### INSTALAÇÃO

- Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
- Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
- Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
- Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada.
- Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
- Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
- Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão é 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LAVADORA LAVAMAX ECO 10kg							
COR	CONSUMO (litros/ciclo)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTACÕES POR MINUTO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (litros/Alt x Prof cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
BRANCA OU PRETA	0,14	450	127 ou 220	1.660	49,8x96,1x54,0	10,0	10,19

### INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada. **PARA COMEÇAR A LAVAR**

- Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.
- Verifique se a mangueira de saída d'água está posicionada em um alojamento acima do nível de água da lavadora e sem dobras no seu encaixe, localizado na parte traseira do produto.
  - A torneira só deve ser aberta quando desejar encher a lavadora, para, em seguida, ser selecionada a função de lavagem.
  - Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
  - Coloque sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
  - Selecione a função de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 28 minutos.
  - Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
  - O escoamento da água é manual e será feito por gravidade, basta abaixar a mangueira mais grossa de saída de água até o ralo. Não utilize a lavadora para armazenar água. Após o final do ciclo de lavagem ou enxágue, drene a água.

**DICAS:**

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.
- Para reutilizar a água, posicione a mangueira de saída de água em um recipiente adequado (balde, tanque ou bacia).

#### PARA ENXAGUAR

- Coloque a mangueira de saída (mais grossa) no ralo para escoamento da água.
- Após o escoamento da água, encaixe novamente a mangueira mais grossa na parte traseira superior da lavadora. **Atenção: essa mangueira só deve ser retirada do encaixe quando você desejar escoar a água. Procedendo assim, você evita vazamentos.**
- Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem.
- Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
- Ligue a lavadora, posicione o botão do painel na função de sua preferência e a roupa estará enxaguada.

SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.

## ATENÇÃO!

A quantidade de água e a quantidade de roupas colocadas em sua lavadora devem ser compatíveis, mesmo que o nível d'água seja obedecido. Caso coloque muita água com pouca roupa, a lavadora produzirá um turbilhonamento muito forte que poderá causar vazamento de água pelas laterais do produto. Para evitar que isso ocorra, reduza a quantidade de água ou aumente a quantidade de roupas, sempre respeitando o nível máximo da lavadora.

- Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
- Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
- Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
- Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
- Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapos.
- Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
- Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

### TABELA DE FUNÇÕES

FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
EXTRA LEVE	1,5							1,5
LEVE	3							3
NORMAL	1,75	6	3					10,8
MÉDIA + ENXÁGUE	3,5	6	3					12,5
PESADA	1,5	6	3,5	6	3			20
SUPER PESADA	2	6	1,5	6	3,5	6	3	28

Considerar aproximadamente 10 minutos para cada entrada d'água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d'água de cada casa. \* Os testes de eficiência foram baseados utilizando as seguintes funções de lavagem: Super Pesada / Média + Enxágue.

### SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa da função escolhida.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um electricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
	A tensão da rede está baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede da sua casa.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
VAZAMENTO DE ÁGUA PELA LATERAL DO PRODUTO	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.
	Incompatibilidade entre a quantidade de água e roupa (Muita água na lavadora com pouca roupa).	Retire um pouco de água da lavadora ou coloque mais roupa.

### TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

#### Esta garantia não cobre danos causados por:

- Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em conseqüência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

### IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)

RAZÃO SOCIAL:  
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG  
Rua Jerônimo Marcucci, 74  
Bairro Olhos D'água  
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO  
**0800 200 5050**

## REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

**ACRE-AC**  
CRUIZEIRO DO SUL CEP69980-000-Tel.(68)9986-5472  
EPITACILÂNDIA CEP69934-000-Tel.(68)3546-3850  
RIO BRANCO CEP69911-114-Tel.(68)3228-3166 // (68)3228-7645  
RIO BRANCO CEP69918-578-Tel.(68)3228-7650

**ALAGOAS-AL**  
ARAPIRACA CEP57300-020-Tel.(82)3521-4091/9959-7928  
ARAPIRACA CEP57304-510-Tel.(82)3521-2264  
ARAPIRACA CEP57307-295-Tel.(82)3521-6682  
GIRAL DO PONCIANO CEP57360-000-Tel.(82)99844-9020  
MACEIÓ CEP57017-030-Tel.(82)3326-2627/3326-4981  
MACEIÓ CEP57051-550-Tel.(82)3326-5422/3326-5563  
MACEIÓ CEP57055-690-Tel.(82)3338-8784/3338-9000  
MATRIZ DE CAMARAGIBE CEP57910-000-Tel.(82)3251-1529  
PENEDO CEP57200-000-Tel.(82)99195-8485  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS CEP57240-008-Tel.(82)3271-2424/(82)3271-4952  
TEUTÔNIO VILELA CEP65213-000-Tel.(82)3543-3907

**AMAPÁ-AP**  
MACAPÁ CEP68901-050-Tel.(96)99107-7393/98103-7893  
MACAPÁ CEP68902-870-Tel.(96)3241-1045/9128-6284  
MACAPÁ CEP68902-870-Tel.(96)3242-8587

**AMAZONAS-AM**  
MANAUS CEP69042-490-Tel.(92)99208-2988  
MANAUS CEP69055-000-Tel.(92)4141-6181/3648-1272

**BAHIA-BA**  
ALAGOINHAS CEP48010-000-Tel.(75)3422-1799  
BARRA DA ESTIVA CEP46659-000-Tel.(77)3450-1504  
BARROCAS CEP48705-000-Tel.(75)3608-2323/3621-8400  
BRUMADU CEP46100-000-Tel.(77)3441-4100  
CAETITÉ CEP46400-000-Tel.(77)3454-1736  
CAMACARI CEP42800-430-Tel.(71)3644-1807  
CANDEIAS CEP4381-390-Tel.(71)3601-7165/8756-0979  
CONCEIÇÃO DO COITÉ CEP48730-000-Tel.(75)98331-8778  
CRUZ DAS ALMAS CEP44340-000-Tel.(75)3621-5120  
ESPLANADA CEP48370-000-Tel.(75)99553-1412/9944-8017  
EUCLIDES DA CUNHA CEP48500-000-Tel.(75)3271-3185  
EUNÁPOLIS CEP48820-340-Tel.(77)33261-5250  
EUNÁPOLIS CEP48821-415-Tel.(77)33621-2770  
FEIRA DE SANTANA CEP44001-256-Tel.(77)3623-8106/3623-8395  
FEIRA DE SANTANA CEP44001-592-Tel.(77)3623-1873  
FEIRA DE SANTANA CEP44051-762-Tel.(77)3603-9965  
FEIRA DE SANTANA CEP44088-714-Tel.(77)33024-0588  
GANDU CEP45450-000-Tel.(73)3254-2688  
GUANAMBI CEP46430-000-Tel.(77)3451-2791  
GUANAMBI CEP46430-000-Tel.(77)3451-2791/3451-5066  
INHAMBURPE CEP48490-000-Tel.(75)3431-3263/9971-8486/8110-2336  
IPAÚ CEP45570-000-Tel.(73)3531-4047  
IRECÊ CEP44900-000-Tel.(74)3641-7000  
IRECÊ CEP44900-000-Tel.(74)9 9998-1816  
ITABERABA CEP46880-000-Tel.(75)3251-2403  
ITABUNA CEP45600-200-Tel.(73)32112-1140/3401-0068  
ITAGUBA CEP45600-200-Tel.(73)3215-2328  
ITAMARAJU CEP45836-000-Tel.(73)3294-4292  
JACOBINA CEP44700-000-Tel.(74)3621-3787  
JAGUAQUIARA CEP45345-000-Tel.(73)98828-9985/98807-3797  
JAGUAQUIARA CEP45345-000-Tel.(73)98845-6378  
JEQIÚ CEP45200-120-Tel.(73)3046-2015/3525-8228  
JEQIÚ CEP45205-010-Tel.(73)3525-2760  
JEQIÚ CEP45210-084-Tel.(73)3525-4978  
JITAIANA CEP45425-000-Tel.(73)3535-2854  
LAURO DE FREITAS CEP44272-650-Tel.(71)3287-0497  
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES CEP47850-000-Tel.(77)3628-1130  
MONTE SANTO CEP48800-000-Tel.(71)9158-1769  
MURITIBA CEP44340-000-Tel.(75)3424-6402/ 98866-3069  
PAULO AFONSO CEP47655-000-Tel.(75)3281-4866/3281-5866  
PLANALTO CEP45900-000-Tel.(73)3434-2543  
POÇOS CEP45260-000-Tel.(77)98120-0016 // 98866-5055 // 99129-9334 Whatsapp  
PORTO SEGURO CEP45810-000-Tel.(73)3268-3638  
PRADO CEP45980-000-Tel.(73)3021-0090  
RACHÃO DO JACUÍPE CEP44640-000-Tel.(75)3264-3064  
RIBEIRA DO POMBAL CEP48400-000-Tel.(75)3276-1866  
SALVADOR CEP40140-240-Tel.(71)33264-4957  
SALVADOR CEP40302-120-Tel.(71)3241-1955/(71)98531-3910  
SALVADOR CEP40323-200-Tel.(71)3244-0647/3017-7544  
SANTA MARIA DA VITÓRIA CEP47640-000-Tel.(77)3483-4717/9148-7384/9966-1991/9983-7856  
SANTALUZ CEP48880-000-Tel.(77)9208-6318/8186-5159  
SANTO ANTÔNIO DE JESUS CEP44571-021-Tel.(75)3632-4772  
SANTO ANTÔNIO DE JESUS CEP44572-000-Tel.(75)3631-0364  
SANTO ESTEVÃO CEP44190-000-Tel.(75)3245-2668  
SENHOR DO BONFIM CEP48970-000-Tel.(74)3541-1287  
SERRINHA CEP 48700-000-Tel.(75)3261-3040/8159-9402  
TANQUE DE CEP46580-000-Tel.(77)3695-1449  
TEIXEIRA DE FREITAS CEP45995-028-Tel.(73)3291-8266/3013-9463  
VALENÇA CEP45400-000-Tel.(75)3641-4147  
VALENÇA CEP45400-000-Tel.(75)3643- 1391/3643-1749  
VITÓRIA DA CONQUISTA CEP45000-735-Tel.(77)3422-2343/3421-1500/8838-6053  
XIQUE XIQUE CEP47400-000-Tel.(74)3661-1357

**CEARÁ-CE**  
ACOPAIRA CEP63560-000-Tel.(88)3565-0258/(88)99865-6619  
ARACATI CEP62800-000-Tel.(88)3421-3557/9743-6761  
CAUCAIA CEP61650-390-Tel.(85)3237-0184  
CAUCAIA CEP61655-720-Tel.(85)3475-3945/98739-7666  
CRATELUS CEP63700-000-Tel.(88)3691-1580/3691-0019  
CRATELUS CEP63700-000-Tel.(88)99670-1212  
FORTALEZA CEP60600-000-Tel.(85)2326-0716/ 98934-6115  
FORTALEZA CEP60345-602-Tel.(85)3284-6045/ 8986-5774  
GUARACIABA DO NORTE CEP62180-000-Tel.(88)3652-1579  
HORIZONTE CEP62880-000-Tel.(85)3336-1161/3336-2191  
ICÓ CEP63400-000-Tel.(88)351-2032  
ICÓ CEP63400-000-Tel.(88)351-5346  
IGUATU CEP63500-000-Tel.(88)3581-0853

**MATO GROSSO-MT**  
ALTA FLORESTA CEP78580-000-Tel.(66)3521-9096  
ARENÁPOLIS CEP78420-000-Tel.(65)3343-1538/9904-6683  
CAMPO VERDE CEP78840-000-Tel.(66)3419-1382  
CIJABA CEP78005-600-Tel.(65)3621-1019  
CIJABA CEP78097-420-Tel.(65)3669-4806  
JIACARA CEP78820-000-Tel.(66)3461-3334  
JIACARA CEP78757-000-Tel.(66)3556-1811  
MIRASSOL D'ESTE CEP78280-000-Tel.(65)3241-1827  
PONTES E LACERDA CEP78250-000-Tel.(65)3366-2269  
PRIMEIRA DO LESTE CEP78850-000-Tel.(66) 3498-1085/3498-8060  
ROSÁRIO OESTE CEP78470-000-Tel.(65)99912-6580

**MATO GROSSO DO SUL-MS**  
BATAYPORÁ CEP79760-000-Tel.(67)3443-2808  
BONITO CEP79290-000-Tel.(67)3255- 2120  
SANTA QUITÉRIA CEP62280-000-Tel.(88)9 9961-3354  
CAARAPÓ CEP79940-000-Tel.(67)3453-4305  
CAMPO GRANDE CEP79005-470-Tel.(67)3321-0226  
CAMPO GRANDE CEP79117-020-Tel.(67)3321-4608  
CORUMBÁ CEP79303-040-Tel.(67)3231-7082/Fax: 3231-2217  
DOURADOS CEP79810-010-Tel.(67)3421-0141/Fax: 3423-3116  
MARACAJU CEP79150-600-Tel.(67)9601-9979/9619-9948  
NAVIRAÍ CEP79500-000-Tel.(67)3461-2418  
NOVA ANDRADINA CEP79750-000-Tel.(67)3441-5242  
PARANÁVAI CEP79500-000-Tel.(67)3668-2213  
RIO BRILHANTE CEP79130-000-Tel.(67)3452-3026  
SETE QUEDAS CEP79935-000-Tel.(67)3479-1734

**MINAS GERAIS-MG**  
ABATE CEP35620-000-Tel.(37)3541-2221  
ARAJUÁ CEP39600-000-Tel.(33)3731-2432/9967-0903  
ARAGUARI CEP38440-286-Tel.(34)3422-2529  
ARAXÁ CEP38180-064-Tel.(34)3661-6226  
ARAXÁ CEP38183-038-Tel.(34)3661-0945  
ARCOS CEP37292-000-Tel.(37)3351-2872  
BAMBUI CEP38900-000-Tel.(37)3431-3003  
BARÃO DE COCais CEP35970-000-Tel.(31)3837-1253  
BARBACENA CEP36202-342-Tel.(32)3332-2255  
BELO HORIZONTE CEP30380-400-Tel.(31)2552-7799  
BELO HORIZONTE CEP30390-180-Tel.(31)3282-0327/9935-5917/8302-0193/8424-5817  
BELO HORIZONTE CEP30575-470-Tel.(31)3018-8840  
LUIZ NEVES CEP29680-000-Tel.(27)3258-1749  
LINHARES CEP29900-070-Tel.(27)3371-3713/3373-1913  
LINHARES CEP29904-270-Tel.(27)99760-6315  
PILUMA CEP29285-000-Tel.(28)3520-1364  
SÃO GABRIEL DA PALHA CEP29780-000-Tel.(27)3277-2167/9863-3484  
SÃO MATEUS CEP29930-660-Tel.(27)3767-3212/99604-8983  
SERRA CEP29160-790-Tel.(27)3066-1394  
VILA VELHA CEP29100-181-Tel.(27)3229-8399/(27)3289-0818  
VILA VELHA CEP29106-010-Tel.(27)3339-8176/3340-4199/3062-3554  
VILA VELHA CEP29120-568-Tel.(27)3229-0171  
VITÓRIA CEP29010-680-Tel.(27)3222-8565  
VITÓRIA CEP29010-700-Tel.(27)3223-7256(Somente Garantia/Somente Portáteis)

**GOIÁS-GO**  
ANÁPOLIS CEP75083-460-Tel.(62)3318-1535/3318-2232  
APARECIDA DE GOIÂNIA CEP74915-310-Tel.(62)3094-3007  
ATALÉIA CEP75703-300-Tel.(64)3441-2152/3441-2872  
CRISTALINA CEP73850-000-Tel.(61)3612-6802  
FORMOSA CEP78011-190-Tel.(61)3631-8925  
GOIÂNIA CEP74150-160-Tel.(62)3251-8368  
GOIÂNIA CEP74250-320-Tel.(62)3285-5045/3945-6554  
GOIÂNIA CEP74533-260-Tel.(62)3233-6044/3233-5739  
GOIÂNIA CEP74823-420-Tel.(62)3255-5541  
GOIATUBA CEP75600-000-Tel.(64)3495-2288  
INHUMAS CEP75400-000-Tel.(62)3511-1108  
INHUMAS CEP75400-000-Tel.(62)3511-1371/9994-7722  
IPAMER CEP75780-000-Tel.(64)3491-1417  
IPAMER CEP75780-000-Tel.(66)98427-1148  
ITUMBARA CEP75530-650-Tel.(64)3431-1190  
ITUMBARA CEP75530-370-Tel.(64)3431-5891/3433-5891  
JATÁ CEP75802-940-Tel. Estrela@estrelaoradeHidrometociosLtda  
PIRES DO RIO CEP75200-000-Tel.(64)3461-1730  
PLANALTINA CEP73752-070-Tel.(61)3637-5160  
PORANGATU CEP76550-000-Tel.(62)3362-1991/3362-2004  
RIO VERDE CEP75901-030-Tel.(64)3611-1919/3612-1595/8443-9782  
RIO VERDE CEP75905-623-Tel.(64)3621-3170/9964-6985  
SANTA HELENA DE GOIÁS CEP75920-000-Tel.(64)3641-2567/9121-2949  
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO CEP72906-400-Tel.(61)9616-7771  
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA CEP76590-000-Tel.(62)3364-3502/9688-4520(Wholney)  
TRINIDADE CEP75384-346-Tel.(62)3298-8385  
URUAÇU CEP76400-000-Tel.(62)3357-3288  
VALPARAÍSO DE GOIÁS CEP72876-120-Tel.(61)3627-1917/3629-5126

**MARANHÃO-MA**  
ARARÉ CEP65480-000-Tel.(98)3453-1924  
BACABAL CEP65700-000-Tel.(99)3621-5552  
BACABAL CEP65700-000-Tel.(99)3627-6950/3627-6960  
CORDATÁ CEP65415-000-Tel.(99)3641-1214/(99)98164-4012  
NO DO PEDRO CEP65765-000-Tel.(99)3662-2677/9139-1241  
GOVERNADOR NUNES FREIRE CEP65284-000-Tel.(99)9 8501-5946/9-8267-6043  
IMPERATRIZ CEP65901-490-Tel.(99)3529-7174/3529-7172  
IMPERATRIZ CEP65901-600-Tel.(99)3524-1533/3017- 8715  
MATINHA CEP65218-000-Tel.(98)3357-1754/9-8871-4511  
PINHEIRO CEP65200-000-Tel.(98)3381-3372  
PINHEIRO CEP65200-000-Tel.(98)99242-5046  
PRESIDENTE DUTRA CEP65760-000-Tel.(99)3663-1828/3663-3463  
SANTA INÊZ CEP65300-000-Tel.(98)3653-1986  
SANTA LUÍZA CEP65390-000-Tel.(98)3654-7019  
SANTA LUÍZA CEP65390-000-Tel.(98)3654-8165  
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR CEP65110-000-Tel.(98)3224-1581  
SÃO LUIS CEP65025-002-Tel.(98)3221-8085  
SÃO LUIS CEP65051-080-Tel.(98)3303-0451  
SÃO LUIS CEP65060-440-Tel.(98)3231-2525/2322-2890  
SÃO LUIS CEP65015-460-Tel.(98)3231-8297/3221-8056  
SÃO LUIS CEP65015-560-Tel.(98)3221-10289  
SÃO MATEUS DO MARANHÃO CEP65470-000-Tel.(99)3639-2862/9-8250-9099  
TRIZIDEIA DO VAL CEP65727-000-Tel.(99)3642-3376 // (99)981-02070 // (99)981-436611  
VIANA CEP65215-000-Tel.(98)3351-0301  
VIANA CEP65215-000-Tel.(98)981-6197/80)98454-6999/(98)98746-5378  
ZÉ DOCA CEP65365-000-Tel.(98)3665-3746

MONTE CARMELO CEP38500-000-Tel.(34)3842-5041  
MONTE SANTO DE MINAS CEP37958-000-Tel.(35)3591-1993  
MONTES CLAROS CEP39400-077-Tel.(38)3221-7477  
MONTES CLAROS CEP39400-082-Tel.(38)3221-0900  
MONTES CLAROS CEP39400-486-Tel.(38)3213-5133/3084-2308/9963-4044  
MONTES CLAROS CEP39401-022-Tel.(38)9123-6688  
MURIÁE CEP6884-084-Tel.(32)3721-1700  
NANUQUE CEP39860-000-Tel.(33)3621-9719-8854-2664  
NOVA LIMA CEP4000-000-Tel.(31)77541-5038  
GUARANIQUÁ CEP85400-000-Tel.(45)3232-1532  
GUARAPUAVA CEP85010-290-Tel.(42)3622-4422  
IPATÁ CEP84900-000-Tel.(43)3546-2648  
IPORÁ CEP87560-000-Tel.(41)3652-2263/3652-4280  
LARANJEIRAS DO SUL CEP85301-070-Tel.(42)3635-3288  
LOANDA CEP87900-000-Tel.(44)3425-1716  
LONDRIINA CEP86200-290-Tel.(43)3324-2404  
LONDRIINA CEP86026-020-Tel.(43)3323-1180  
PAULA CANDIDO CEP 36544-000-Tel.(22) 99212-1043  
MARILIZ CEP87470-000-Tel.(41)3534-2045  
MARINÁ CEP87813-160-Tel.(41)3028-9727/3222-6928  
MEDIANEIRA CEP89884-000-Tel.(45)2364-2715  
NOVA ESPERANÇA CEP87600-000-Tel.(44)3522-4431  
PARANAGUÁ CEP83203-030-Tel.(41)3422-8295  
PARANAVAI CEP35640-000-Tel.(37)3523-2411/8808-4501  
PINHAS CEP83325-500-Tel.(41)3601-0375  
PONTO ALEGRE CEP37550-193-Tel.(35)3422-8719  
PRATA CEP38140-000-Tel.(34)3431-1480  
SALINAS CEP39560-000-Tel.(38)3671-3250  
SANTANA DA VARGEM CEP37195-000-Tel.(35)9804-0835  
SÃO DOMINGOS DO PRATA CEP39595-000-Tel.(35)866-2114  
SÃO FRANCISCO CEP39300-000-Tel.(38)3631-3240  
SÃO GOTARDO CEP39880-000-Tel.(34)3671-1359  
SÃO JOÃO DEL. REY CEP36300-060-Tel.(23)2371-7892  
SÃO LOURENÇO CEP37470-000-Tel.(35)3332-2466/3332-6960  
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO CEP37950-000-Tel.(35)3531-6375  
SENADOR RIRMINO CEP36540-000-Tel.(32)3536-1071  
SETE LAGOS CEP35700-002-Tel.(31)3773-2461/3771-1959  
TAOBERNAS CEP39595-000-Tel.(38)9116-5059  
TAOBERNAS CEP39955-500-Tel.(38)3845-2028  
TEÓFILO OTONI CEP39805-151-Tel.(33)3522-1177  
TIMÓTEO CEP35182-419-Tel.(31)3849-1177  
TRÊS CORAÇÕES CEP37410-000-Tel.(35)3232-2823  
TRÊS PONTAS CEP37190-000-Tel.(31)3865-4347  
TURALMINA CEP39660-000-Tel.(38)9110-6882  
UBA CEP36500-000-Tel.(23)3522-4638  
URUBERA CEP38022-010-Tel.(34)3312-6274/3312-6313  
UBERLÂNDIA CEP38400-338-Tel.(34)3214-0511  
UBERLÂNDIA CEP38400-462-Tel.(34)3235-8847  
GARANHUNS CEP35295-020-Tel.(87)3761-1914  
GONIAS CEP5900-000-Tel.(81)3626-0618  
IPOLÍZIA CEP55900-000-Tel.(81)3551-0636  
JABOTÃO DOS GUARARAPES CEP4230-691-Tel.(81)3106-9067/9144-0709  
JABOTÃO DOS GUARARAPES CEP4330-212-Tel.(81)3080-0960/3476-4798/3521-6375  
PELOTAS CEP66065-650-Tel.(53)3273-9129  
PORTO ALEGRE CEP90035-010-Tel.(51)3221-6671  
PORTO ALEGRE CEP90220-230-Tel.(51)3062-1211  
PORTO ALEGRE CEP911330-001-Tel.(51)3029-5026/3319-1320  
RIO GRANDE CEP96200-500-Tel.(53)3035-2233  
RONDINHA CEP99500-000-Tel.(54)3365-1305  
SANTA CRUZ DO SUL CEP98485-820-Tel.(51)3711-5759/3713-2177  
SANTA MARIA CEP97090-000-Tel.(55)8422-8590  
SANTANA DO LIVRAMENTO CEP97573-610-Tel.(55)3242-2741  
SANTO CRISTO CEP98960-000-Tel.(55)3541-1390  
SÃO BORIÁ CEP97670-000-Tel.(55)3430-3084  
SÃO BORIÁ CEP97670-000-Tel.(55)3431-2715  
SÃO JOSÉ DO OURO CEP99870-000-Tel.(54)3352-1511/3352-1834  
SÃO LEOPOLDO CEP93010-230-Tel.(51)3592-1975/Fax: 3592-0522  
SÃO LUIZ GONZAGA CEP97800-000-Tel.(55)3352-1538  
SAPIRANGA CEP93806-028-Tel.(51)3599-3435/9-9966-0985  
TAQUARA CEP93800-000-Tel.(51)3039-2528  
TAQUARA CEP95860-000-Tel.(51)3653-2060/3653-4090  
TERRA DE AREIA CEP95335-000-Tel.(51)3667-1315  
TEUTÔNIA CEP95899-000-Tel.(51)3672-6355  
TORRES CEP95560-000-Tel.(51)3605-2882  
TRÊS CACHOIRAS CEP95580-000-Tel.(51)3367-1708  
TRÊS DE MAIO CEP9600-000-Tel.(55)3353-3670  
TRINIDADE DO SUL CEP9615-000-Tel.(54)5451-1497  
TUPARENDI CEP98940-000-Tel.(55)3453-1767  
URUGUAIANA CEP95011-864-Tel.(55)3412-2949/3411-4266  
VACARIA CEP95200-000-Tel.(54)3231-1544/Fax: 3231-3773  
VENÂNCIO LOPES CEP95800-000-Tel.(51)3741-1443/3741-2995  
VENÂNCIO AIRES CEP95800-000-Tel.(51)3741-5238/3741-2959  
VIAMÃO CEP94430-000-Tel.(51)3485-1538

DOURADINA CEP87485-000-Tel.(44)3663-1426/3663-1371  
FAZENDA RIO GRANDE CEP83883-000-Tel.(41)3604-2638  
FORMOSA DO OESTE CEP85830-000-Tel.(44)3526-2984  
FOZ DO IGUAÇÚ CEP85851-210-Tel.(45)3574-5596  
FRANCISCO BELTRÃO CEP85601-275-Tel.(46)3025-2303  
GODEIRÉ CEP87860-000-Tel.(44)3562-1665  
GUARACUÁ CEP85400-Tel.(44)3642-2756/3642-3715  
GUARANIQUÁ CEP85400-000-Tel.(45)3232-1532  
GUARAPUAVA CEP85010-290-Tel.(42)3622-4422  
IPATÁ CEP84900-000-Tel.(43)3546-2648  
IPORÁ CEP87560-000-Tel.(41)3652-2263/3652-4280  
LARANJEIRAS DO SUL CEP85301-070-Tel.(42)3635-3288  
LOANDA CEP87900-000-Tel.(44)3425-1716  
LONDRIINA CEP86200-290-Tel.(43)3324-2404  
LONDRIINA CEP86026-020-Tel.(43)3323-1180  
MANGARATUBA CEP86975-000-Tel.(44)3323-4418  
MARILIZ CEP87470-000-Tel.(41)3534-2045  
MARINÁ CEP87813-160-Tel.(41)3028-9727/3222-6928  
MEDIANEIRA CEP89884-000-Tel.(45)2364-2715  
NOVA ESPERANÇA CEP87600-000-Tel.(44)3522-4431  
PARANAGUÁ CEP83203-030-Tel.(41)3422-8295  
PARANAVAI CEP35640-000-Tel.(37)3523-2411/8808-4501  
PINHAS CEP83325-500-Tel.(41)3601-0375  
PONTO GROSSA CEP40300-000-Tel.(42)3226-6136/9992-9978  
REALIZA CEP85770-000-Tel.(46)3543-1041/3543-2178  
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CEP85875-000-Tel.(45)2541-1626  
SÃO JOSÉ D'OESTE CEP85575-000-Tel.(46)3534-1547  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS CEP85898-000-Tel.(45)3259-1313  
UMUJARAMÁ CEP87501-000-Tel.(44)3622-1056/3624-0155  
UMUJARAMA CEP87503-700-Tel.(44)3065-1237/9166-9990  
VERA CRUZ DO OESTE CEP85845-000-Tel.(45)3267-1479

**PERNAMBUCO-PE**  
AFOGADOS DA INGAZEIRA CEP56800-000-Tel.(87)3838-3185  
ARARIPINA CEP52800-000-Tel.(87)3873-3700  
ARCOVERDE CEP5656-470-Tel.(87)3822-2985  
BODOCO CEP65220-000-Tel.(87)3878-1161/9817-5270  
CABÓ